

Luft-til-vann

W-002 Enkel installasjon

W-003 Enkel installasjon & Vedlikehold


W-004 Installasjonskrav



Enkel installasjon

Forhåndsinnstilling av konfigurasjoner

En kontroller installert gjør det enkelt å konfigurere systemet uten å måtte stille inn hver komponent eller enhet individuelt.

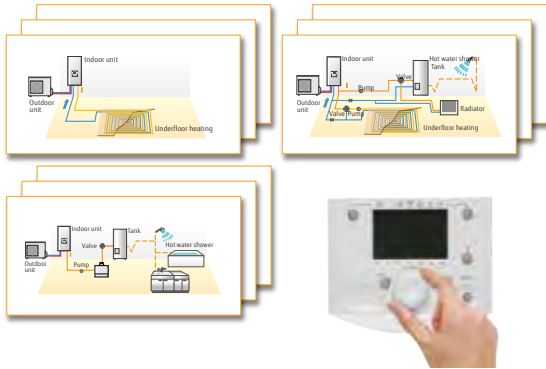


8 simple patterns for system presetting
(Duo heating: 12 patterns)

Konfigurasjon (Parameter 5700)	Installasjonstype
Forhåndsinnstilling 1	1 varmekrets
Forhåndsinnstilling 2	2 varmekretser
Forhåndsinnstilling 3	1 varmekrets med kjelebackup
Forhåndsinnstilling 4	2 varmekretser med kjelebackup
Forhåndsinnstilling 5	1/2 varmekrets med bufferkrets
Forhåndsinnstilling 6	1/2 varmekrets med bufferstyring og kjelebackup
Forhåndsinnstilling 7	Kaskadekobling - Primær
Forhåndsinnstilling 8	Kaskadekobling A
Forhåndsinnstilling 9	Kaskadekobling B/C

- Automatisk registrering av varmtvann og solenergi
- Kaskadekobling kun tilgjengelig i Høeffekt-modeller.

Utetemperatursimulering


Den bekrefter at hver enhet fungerer som den skal under de angitte forholdene og forventet utelufttemperatur når systemet faktisk er montert.

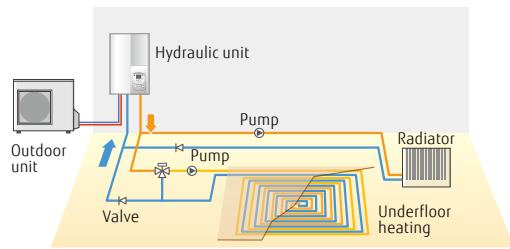


The outdoor temperatures can be simulated in the range of -50°C to +50°C.

Tøring av betonggulv

Gjør at betongen rundt varmtvannsrørene tørker raskere, noe som forkorter byggeperioden for gulvvarmeinstallasjoner.

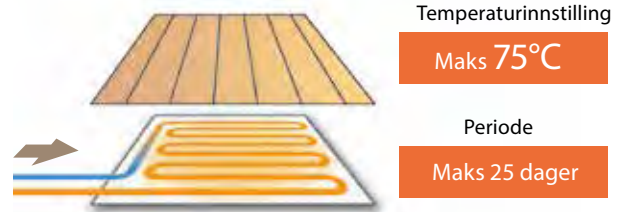

Kontroll med stort LCD-display og knapper for enkel driftsmodusinnstilling

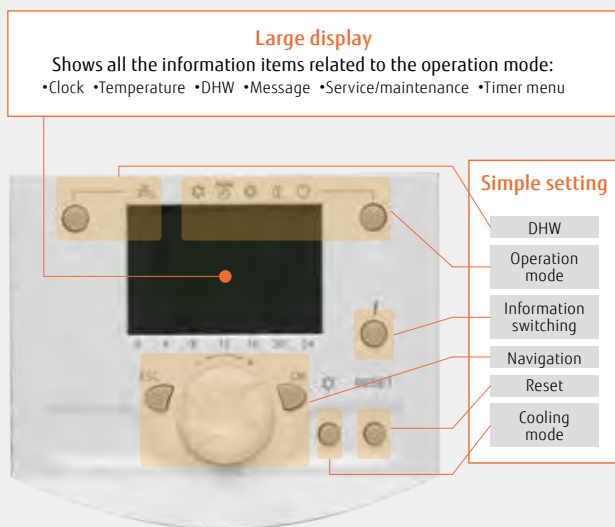

Main operation flow and settings for installers and end users

	Flow Chart	Example Item
Installers	1 Install Setting	Pump speed setting, Configuration, Heating curve setting, Heat pump shut off
	2 Option Setting	Cooling kit, DHW kit, Boiler kit
	3 Convenient Function	Automatic heating curve setting, Underfloor controlled driving, Outdoor temperature adjustment, Maintenance period setting
	4 Workout Setting	Outdoor temperature simulator
	5 Confirmation	Checking operation (Heating and cooling, DHW, option)
End users	6 User Setting	Date and time, Time program, Operation temperature setting

Enkel installasjon & vedlikehold

- All hydraulic safety and control components are built in with no additional selection required.
- Lifting bars for installation free of difficulty or risk
- Easy access for maintenance
- Refrigerant pump down operation

Vedlikeholdssupport

Funksjoner for feilsøking

